

JACOBSEN

TILLYKKE med dit nye emfang!

*I forbindelse med dit køb finder du i dette hæfte, alt du skal bruge,
for at få den perfekte helhedsoplevelse af produktet!*

Dette hæfte indeholder en monterings- og brugervejledning!

OBS: Vær opmærksom på, at al elektrisk tilslutning skal laves af en faglært el-installatør.

BRUGERVEJLEDNING

Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten fratager sig ethvert ansvar for eventuelle fejl, skader eller brande forårsaget af produktet som resultat af manglende overholdelse af instruktionerne i denne vejledning.

Emhætten er beregnet til udsugning af røg og damp fra madlavning, og må kun benyttes til almindelig husholdning. Det anbefales at gemme denne vejledning: Ved videresalg, overdragelse eller flytning skal vejledningen følge emhætten.

Læs instruktionerne omhyggeligt!

Bemærk: Der må ikke udføres elektriske eller mekaniske ændringer på emhætten eller på udslipsrørene.

Undersøg at ingen komponenter er beskadigede, før apparatet installeres! Kontakt os og undlad at fortsætte med installationen, hvis der påvises beskadigelser.

ADVARSLER

Pas på! Emhætten må ikke tilsluttes elnettet før installationen er gennemført. Inden der udføres nogen form for rengøring eller vedligeholdelse, skal emhætten frakobles elnettet ved at trække stikket ud, eller ved at afbryde hovedafbryderen i hjemmet. Ved alle installations- og vedligeholdelsesindgreb skal der bæres arbejdshandsker.

Emhætten må ikke benyttes af børn, eller personer med nedsatte sanseevner eller mentale færdigheder, eller uden den nødvendige erfaring og kendskab, medmindre dette sker under opsyn eller vejledning fra en person, der har ansvaret for deres sikkerhed. Børn skal holdes under opsyn, så de ikke får mulighed for at lege med emhætten, og den må aldrig benyttes uden korrekt monteret rist.

Lokalet skal have tilstrækkelig ventilation, når køkkenemhætten anvendes samtidigt med andre apparater, der forbrænder gas eller andre brændstoffer. Den op-sugede luft må ikke ledes ind i rør, der anvendes til ud-

ledning af røg fra apparater med forbrænding af gas eller af andre brændstoffer.

Åben ild under emhætten er forbudt!

Brug af åben ild er farligt for filtre, motor og udsugning og kan medføre brand. Friturestegning skal ske under opsyn for at undgå, at overophedet olie bryder i brand.

Emhætten kan blive meget varm, når den benyttes sammen med andet udstyr til madlavning. Med hensyn til de nødvendige tekniske forholdsregler og sikkerhedskrav for udledning af røg skal myndighedernes krav og regler overholdes.

Emhætten rengøres, både indvendigt og udvendigt efter behov. Manglende rengøring af emhætten og filtrene kan øge brandfaren.

Emhætten må hverken benyttes eller efterlades uden korrekt monteret belysning pga. fare for elektrisk stød.

Emhætten er mærket i overensstemmelse med det Europæiske Direktiv 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

GENBRUG

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt. Dette udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand som tegn på, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med almindelig affald.

Elektronisk udstyr kan afleveres på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder. Nærmere information fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Emhætten er designet, testet og produceret i henhold til sikkerhed efter følgende godkendelser:

EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233.



Forslag til daglig brug og reduceret miljøbelastning

Tænd for emhættens laveste hastighed inden du begynder at lave mad og sluk den først et par minutter efter endt madlavning. Forhøj kun hastigheden ved meget røg og damp.

(Ikke alle modeller:) Anvend kun boost-hastigheden i tilfælde, hvor det er nødvendigt. Udskift kulfiltre, når det er nødvendigt for at bibeholde den optimale udsugnings-effektivitet. Rens fedtfiltre, når det er nødvendigt, for at bibeholde den optimale effektivitet.

Anvend optimeret rørføring! Reduktion af tværsnit i rørføringen kan medføre skader på hele systemet. Manglende montering af skruer og fastgøringsanordninger i overensstemmelse med de vedlagte instruktioner kan medføre både elektrisk og mekanisk fare.

INSTALLATION / MONTERING

Både den elektriske og den mekaniske installation skal udføres af uddannede teknikere. Minimumsafstanden mellem kogepladen og den nederste del af emhætten varierer efter anvendt type. Se tabellen herunder.

ELEKTRISK TILSLUTNING

Netspændingen skal svare til spændingen anført på etiketten, som er anbragt på indersiden af emhætten. Emhætten er beregnet til direkte tilslutning til elnettet, og der skal derfor anvendes en godkendt to-polet afbryderkontakt, som sørger for fuldstændig afbrydelse fra elnettet under tilstande i *overspændingskategori III* i overensstemmelse med installationsreglerne.

Vær specielt omhyggelig under anbringelse af overskydende elledning; manglende overholdelse af denne regel kan medføre alvorlig beskadigelse af apparatet og/eller elektrisk stød for brugeren eller installatøren.

Pas på! Udskiftning af forbindelsesledningen må kun udføres af en autoriseret installatør.

INSTALLATIONSVEJLEDNING AF VARIANT

ELEKTRISKE KOGEPLADER OG VÆGHÆNGT SKRÅ EMHÆTTE

OVENSTÅENDE VARIANT MED GASBLUS

ELEKTRISKE KOGEPLADER OG VÆGHÆNGT VANDRET EMHÆTTE

OVENSTÅENDE VARIANT MED GASBLUS

RENGØRING

Emhætten skal rengøres jævnligt (dog som minimum ved skift/vedligeholdelse af fedtfiltrene). Ved rengøring anvendes en klud fugtet med neutrale, milde rengøringsmidler i flydende form. Undgå brug af produkter, der indeholder slibemidler. Undgå også brug af ren sprit!

Manglende overholdelse af vejledningen til rengøring af emhætten og udskiftning af filtrene kan medføre brandfare! Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuel beskadigelse af motoren eller brand p.g.a. utilstrækkelig vedligeholdelse af emhætten.

FJERNBETJENING

Fjernbetjeningen betjener alle emhættens funktioner:

- Tænd/sluk
- Valg af udsugningshastigheder (styrkettrin)
- Emhættens lys
- Efterløb (ikke alle modeller)

På næste side vises en oversigt over fjernbetjeningen, dens knapper og funktionerne af disse.

Parring af fjernbetjeningen

Se yderligere vejledning for parring af den enkelte emhætte-model på vores hjemmeside.


Rengøring af fjernbetjeningen:

Renses med papir eller klud påført et par dråber glasrens.

Batterier:

Bemærk, at der kan sidde en lille gennemsigtig plast-flap, der bedes fjernet inden brug. Ved udskiftning af batteri placeres det nye batteri på samme måde som det brugte.

Batteriets bogstaver (+ pol) vender ned mod bordet. Batterierne skal bortskaffes i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Brugte batterier må ikke bortskaffes med almindeligt affald.

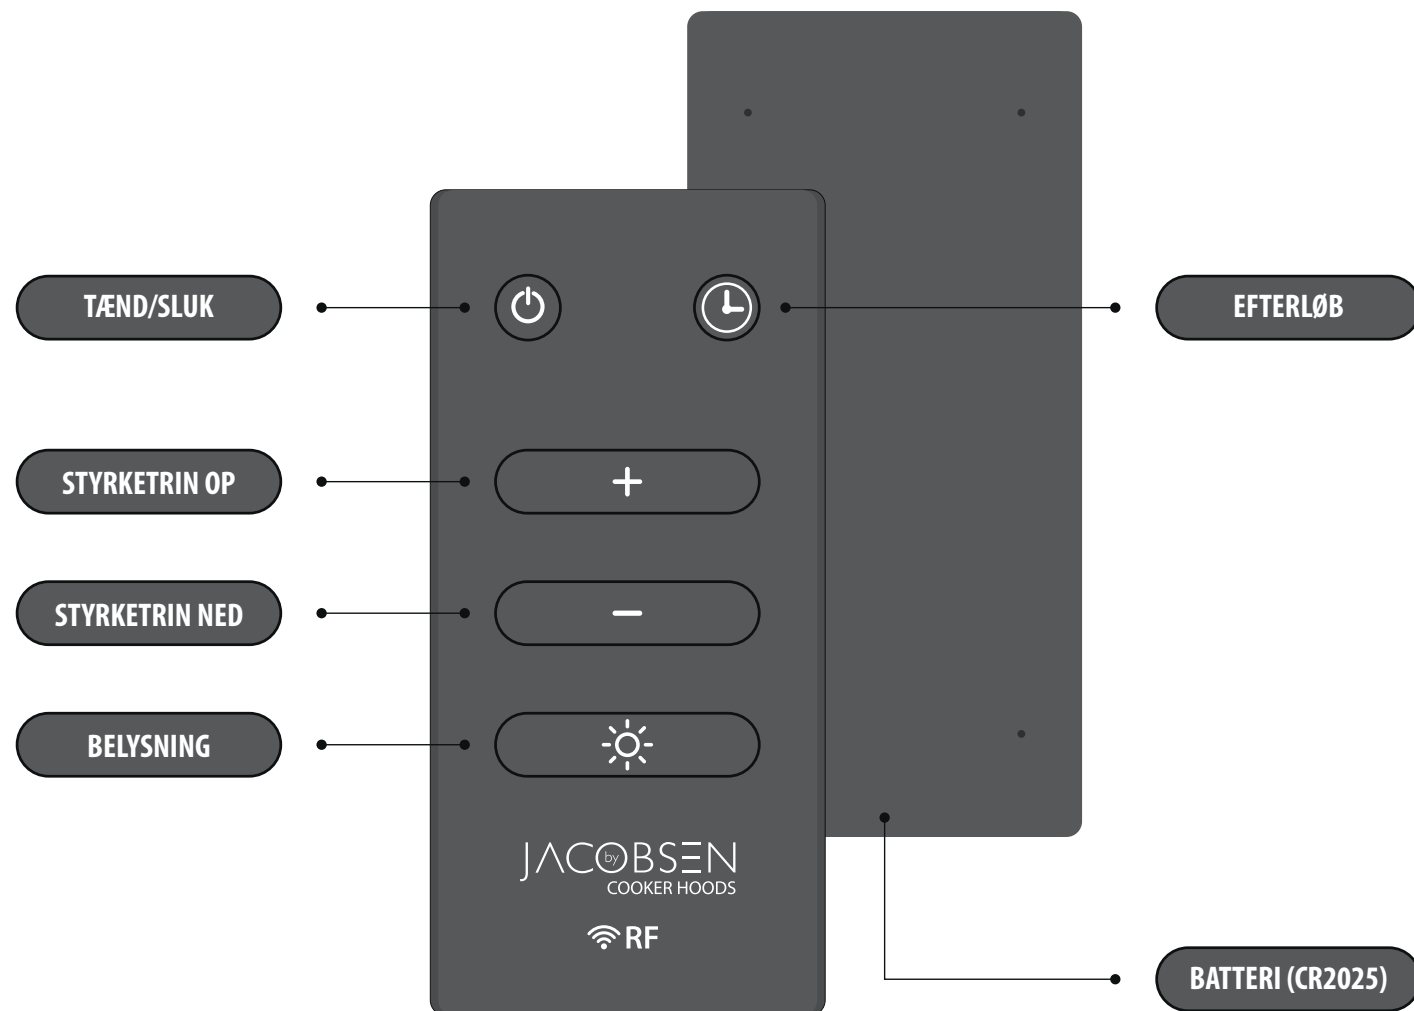

KNAPPER & FUNKTIONER

Tænd/sluk:

Tænder og slukker for emhætten. Emhætten starter som standard på styrke 2.

Efterløb:

Emhætten fortsætter i ca. 10 minutter efter madlavning for at fjerne kondensat og partikler fra systemet.

Styrkettrin op:

Intensiverer udsugnings-intensiteten.

Styrkettrin ned:

Reducerer udsugnings-intensiteten.

Belysning:

Tænder og slukker for emhættens lys.

Bagklap/batteri:

Bemærk, at der kan sidde en lille gennemsigtig plast-flap, der bedes fjernet inden brug. Ved udskiftning af batteri placeres det nye batteri på samme måde som det brugte.

Batteriets bogstaver (+ pol) vender ned mod bordet. Batterierne skal bortskaffes i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Brugte batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt affald.

FEDTFILTER

Filtrene (stål/aluminium) tilbageholder størstedelen af de fedtpartikler, der dannes under tilberedning af mad. De rengøres jævnligt efter behov hhv. en gang om måneden, eller når hætten viser, at filtrene er mættede.

RENGØRING AF FILTRE:

Manuel vask:

Brug alm. opvaskemiddel i varmt vand. Filtrene håndteres forsigtigt! Undgå tryk eller vridning! Skylles i varmt vand og tørres derefter.

I opvaskemaskine:

Ved lave temperaturer (maks. 70° C) eller med kort vaskecyklus. Ved vask i opvaskemaskine kan metal-delene blive misfarvede. Det har ingen negativ effekt på filterevnen og er ingen reklationsgrund.

Filteret kan tørres i ovnen ved en temperatur på maks. 100° C i en time og må ikke sættes på plads inden tørring. Fedtfiltrene skal udskiftes efter behov - som regel hvert andet år.

KULFILTER (TILKØB):

Under afmontering, vedligeholdelse og rengøring af filteret skal dette behandles forsigtigt for at undgå mekaniske skader.

Kulfilteret kan vaskes efter behov, gerne hver anden måned, eller når emhætten signaliserer mætning af filtrene (ikke alle modeller).

Filtrene vaskes i varmt vand og med egnede rengøringsmidler, eller i opvaskemaskine på maks. 65° C (ved vask i opvaskemaskine skal der udføres en komplet cyklus uden andet køkkengrej i maskinen).

Fjern det overskydende vand på filteret forsigtigt! Læg derefter filteret i ovnen i ca. 10 minutter ved maks. 100° C for at tørre det helt.

UDSKIFTNING AF LYSPÆRERNE

Emhætten er udstyret med et LED-belysningssystem. Lysdioderne sikrer optimal belysning, holdbarhed op til 10 gange længere end almindelige pærer, og de giver mulighed for at spare op til 90% elektricitet.

Ved køb af LED-pærer anbefales det at henvende sig til vores tekniske kundeservice.

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer ved løbende produktpleje.

God fornøjelse!

Monteringsvejledningen findes på næste side!

MONTERINGSVEJLEDNING

Følg denne guide punkligt, for at sikre optimal montering.

OBS: Vær opmærksom på, at al elektrisk tilslutning skal laves af en faglært el-installatør.

Tjekliste - Værktøj:

Inden du påbegynder monteringen, bedes du sikre dig, at du har følgende værktøj til rådighed:

- Boremaskine
- Skruetrækker (stjerne)
- Blyant
- Hammer
- Vaterpas

Det anbefales at være to personer til montering!

Tjekliste - Montage-kit:

Inden du påbegynder monteringen, bedes du sikre dig, at du har følgende dele i dit montagekit:

- Beslag (skorsten/emhætte)
- 2 x skruer (krydskærv, gevind M5)
- 6 x træskruer (krydskærv, 4 mm)
- 4 x blikskruer (krydskærv, 3 mm)
- 6 x rawlplugs (til 10 mm boring)

Juster vægbeslaget:

Placer vægbeslaget centreret på væggen. Juster horisontalt med vaterpas. Beslaget vil senere komme til at bære emhætten på dens bagerste overkant. Du kan også fastgøre beslaget på emhætten til visuel justering. Marker herefter et borested på hhv. højre og venstre side.

Bor hullerne:

Bor nu huller på de markerede steder med et 10 mm bor. Bank efterfølgende rawlplugs i væggen med en hammer.

Fastgør vægbeslaget:

Sæt beslaget i åbningen og fastgør dette med to M5-skruer på topsiden. Spænd dem i første omgang

ikke helt til, så den horisontale placering af emhætten kan finjusteres senere.

Løft emhætten op (to personer anbefales) og fastgør den med to lange skruer (ikke for stramt, da denne skal afmonteres igen).

Finjustering:

Juster emhætten til vandret plan, hvis det er nødvendigt.

Marker og bor to huller til de indre skruer:

Åbn emhætten/fjern fedtfiltret og markér to boresteder gennem hullerne. Tag nu emhætten ned fra væggen igen og bor to huller på de markerede steder.

Monter emhætten:

Løft emhætten på plads igen og skru den fast på de inderste skruer og på beslaget.

Marker vægbeslaget til skakten:

Læg først skakten på emhætten og træk den op til den ønskede højde. Marker placeringen ved kanten.

Tag skakten ned igen og monter vægbeslaget på de markerede punkter. Fastgør nu beslaget på væggen med de passende skruer.

Træk skakten op:

Læg teleskop-skakten på emhætten og træk den op. Fastgør den med to små skruer i siderne. Fastgør den nederste skakt i emhætten med de to korte skruer.

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer.

God fornøjelse!

© 2018 by Jacobsen GmbH

JACObyBSEN